


<p><b>Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия</b></p> <p><b>Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.</b></p> <p><b>Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела</b></p> <p><b>Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел</b></p> <p><b>Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце</b></p> <p><b>Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо</b></p> <p><b>Не изпускайте и не допускате удари по зарядното устройство или батерията</b></p> <p><b>Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя</b></p> <p><b>Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря</b></p> <p>Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличи.</p> <p><b>Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия</b></p> <p>За безопасно изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизираи сервизен център.</p> <p><b>Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.</li> <li>Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.</li></ul>	<p>Ако не можете да намерите отговор на въпроса си, посетете уебсайта на Samsung opensource.samsung.com.</p>
<p>www.samsung.com</p>	
<p>Printed in Korea GH68-35696N Rev.1.2 Bulgarian. 07/2014</p>	

<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>

- Използвайте телефона си, за да потърсите помощ. Наберете спешния номер при пожар, пътно произшествие или за да извикате бърза помощ.
- Използвайте телефона си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако забележите пътен инцидент, осъществяващо се в момента престъпление или сериозна спешна ситуация, позвънете на местния номер за спешни повиквания.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако забележите повреден автомобил, който не представлява непосредствена опасност, повредена пътна сигнализация, незначително пътно-транспортно произшествие без ранени или откраднат автомобил, потърсете пътна помощ или се обадете на друг специализиран мобилен номер.

#### Правилна грижа и използване на мобилния телефон

##### Пазете телефона сух

- Влагата и всякакви течности могат да повредат телефона или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в телефона. Повредите на телефона, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

##### Не използвайте и не оставяйте телефона си на прашни и замърсени места

Прахът може да причини неизправност в телефона.

##### Не оставяйте телефона си на стръмни повърхности

Ако телефонът падне, може да се повреди.

##### Не оставяйте телефона си на горещи или студени места. Използвайте телефона си при температура от -20°C до 50°C

- Телефонът ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.

## Мерки за безопасност

**Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия**

**Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.**

**Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела**

**Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел**

**Не използвайте телефона си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце**

**Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо**

**Не изпускайте и не допускате удари по зарядното устройство или батерията**

**Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя**

**Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря**

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличи.

**Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия**

За безопасно изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизираи сервизен център.

**Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства**

• Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.

• Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.

За безопасно изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизираи сервизен център.

##### Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на телефона ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни телефони в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или телефони в съответствие с местните разпоредби.

- Не излагайте телефона си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

##### Не оставяйте телефона в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута

- Телефонът ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

##### Не оставяйте телефона в близост до магнитни полета

- Телефонът ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте телефонът ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

##### Не оставяйте телефона в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Телефонът ви може да прегрее и да причини пожар.

##### Не изпускайте телефона си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на телефона ви може да се повреди.
- Ако бъде огънат или деформиран, телефонът ви или определени негови части може да се повредят.

##### Ако устройството има светкавица или светлина за камера, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

##### Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

### Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,355 вата на килограм. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като телефонът е създаден да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, телефонът ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уеб сайта на Samsung.

##### Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

- Никога не слагайте батериите или телефона в леки върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

##### Пазете телефона, батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на телефона и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

#### Внимание: При използване на телефона си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

#### На забранените за използване места изключвайте телефона си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

##### Не използвайте телефона си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашият телефон може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

##### Не използвайте телефона в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на телефона в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкър.


**Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения**

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

##### Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

##### Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да къси живота на телефона ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

##### Не допускайте хапане или засмукване на телефона или батерията

- Ако това се случи, телефонът може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако телефонът се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

##### Когато говорите по телефона:

- Дръжте телефона изправен, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. При изхвърляне този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. При изхвърляне този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

#### Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

- Ако се налага да използвате телефона, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкър.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте телефона си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

##### Не използвайте телефона в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

**Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията**

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на телефона ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

##### Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте телефона си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанции) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.


##### Когато сте в самолет, изключвайте телефона

Използването на телефона в самолет е незаконно. Телефонът ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

##### Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на телефона ви

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от телефона ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.


- Избягвайте контакт с вътрешната антена на телефона. Докосването на антената може да влоши качеството на разговора или да причини засилено излъчване на радио честоти.

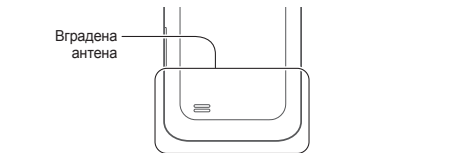

##### Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на ходене може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната настройка на сила на звук, а достатъчна за да чуете разговора или музиката.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество, преди да свържете слушалки към устройството.
- Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно средство. Това може да отвлече вниманието ви и да предизвика злополука, както може и да е незаконно в страната, където се намирате.

##### Бъдете предпазливи, когато използвате телефона си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

##### Не носете телефона в задния си джоб или около кръста

Можете да се нараните или да повредите телефона, ако паднете.

#### При използване на мобилния телефон в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобил е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте мобилния си телефон, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своя телефон и функциите му за удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от мобилния си телефон.
- Поставете вашия телефон на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входящо обаждане в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избягвайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждане, изберайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлечат вашето внимание. Известесте лицата, с които разговаряте, че шофирате и отложете разговорите, които биха могли да отвлечат вниманието ви от пътя.


##### Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами телефона си

- Всички промени или изменения на телефона, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

##### Не бодисавайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

##### При почистване на телефона:

- Забърсвайте телефона или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

##### Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете телефона за ремонт в сервизен център на Samsung.

##### Не използвайте телефона с никаква друга цел освен по предназначение

##### Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате телефона на публични места


##### Не позволявайте на деца да използват телефона ви

Вашият телефон не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят телефона или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

##### Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.

### Изглед на телефона

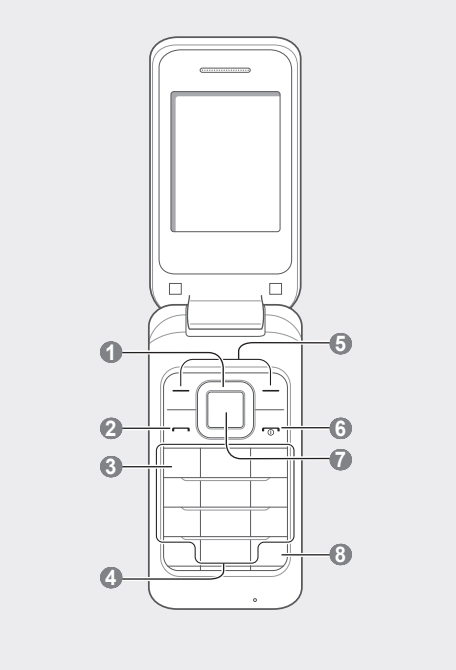

- Клавиш за навигация с 4 направления**  
В режим на готовност влизате в потребителските менюта; в режим Меню превъртате през опциите в менюто  
*В зависимост от мобилния ви оператор предварително дефинираните менюта може да се различават*
- Клавиш за набиране**  
Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен;
- Клавиш за гласова поща**  
В режим на готовност влизате в гласовите си съобщения (натиснете и задръжте)
- Буквени-цифрови клавиши**
- Екрани клавиши**  
Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея
- Клавиш "Потвърди"**  
В режим на готовност влезте в режим Меню; отворете уеб браузър (натиснете и задръжте); приключване на разговор; в режим Меню изберете маркираната опция за меню или потвърдете въведеното  
*В зависимост от мобилния ви оператор или област е възможно функциите на тези клавиши да са различни.*
- Клавиш "Тих профил"**  
В режим на готовност активира или деактивира беззвучен профил (натиснете и задръжте)



Телефонът показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
<span></span>	Няма сигнал	<span></span>	FM радио включено
<span></span>	Сила на сигнала	<span></span>	FM радио спряно
<span></span>	Мрежово търсене	<span></span>	Текущо възпроизвеждане на музика
<span></span>	Свързана GPRS мрежа	<span></span>	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
<span></span>	Свързана EDGE мрежа	<span></span>	
<span></span>	Текущ разговор	<span></span>	Ново текстово съобщение (SMS)
<span></span>	Сърфиране в интернет	<span></span>	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
<span></span>	Свързване към защитена уеб страница	<span></span>	Ново имейл съобщение
<span></span>	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)	<span></span>	Ново съобщение за конфигурация
<span></span>	Пренасочването на разговор е активирано	<span></span>	Ново push съобщение
<span></span>	Няма SIM карта	<span></span>	Ново съобщение в гласова поща
<span></span>	Функцията Bluetooth е активирана	<span></span>	Активиран е нормален профил
<span></span>	Алармата е активирана	<span></span>	Активиран е тих профил
<span></span>	Поставена е карта с памет	<span></span>	Ниво на заряд на батерията
		<span></span> 10:00	Текущ час

### Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване, натиснете [].
- За приключване на разговора, натиснете [].

### Набиране на наскоро набран номер

- В режим на готовност натиснете [] за преглед на списъка с последно набраните номера.
- Превъртете на ляво или на дясно, за да изберете тип разговор.
- Превъртете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
- Натиснете бутон "Потвърди" за преглед на подробностите относно разговора или [] за избиране на номер.

### Настройка на звука

<span></span>
<b>За да настроите силата на звука на мелодията на звънене</b>

- В режим Меню изберете **Настр.** → **Звукови профили**.
- Придвигйте се до използвания от Вас профил.

- Ако използвате безшумен профил, не можете да настроите силата на звука на тона на звънене.

- Натиснете <Редакт.> → **Сила звук**.
- Преминете до **Предупр.за повикване**.
- За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете <**Запази**>.

<span></span>
<b>За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор</b>
<span></span>
<b>Докато протича разговор, натиснете клавиша за навигация нагоре, за да настроите силата на звука.</b>
<span></span>
<b>Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.</b>

### Поставяне на SIM карта и батерия

- Свалете задния капак и пхнете SIM картата.




- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.



### Зареждане на батерията

- Включете адаптера за път в многофункционалния жак.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

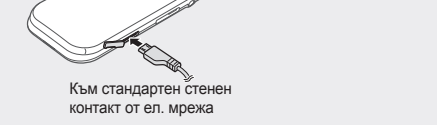


- Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрозахранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

### Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 16 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще понижи периода на експлоатация на картите с памет.

- Свалете задния капак.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице нагоре.

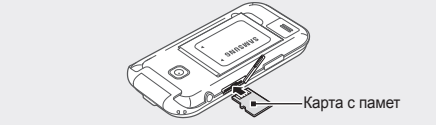

- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно задния капак.

#### Упътващи икони

<span></span>	<b>Бележка:</b> забележи, съвети за употреба или допълнителна информация
<span></span>	<b>Следвано от:</b> поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: В режим "Меню", изберете <b>Съобщ.</b> → <b>Създай съобщение</b> (означава <b>Съобщ.</b> , следвано от <b>Създай съобщение</b> )
[ <span></span> ]	<b>Квадратни скоби:</b> клавиши на телефона; например: [ <span></span> ] (означава бутон Включване/приключване на разговор)
< <span></span> >	<b>Заоблени скоби:</b> екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: < <b>ОК</b> > означава екранния клавиш <b>ОК</b> )

#### Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте [].
- Въведете своя PIN код и натиснете <**Потвър.**> (ако е необходимо).

- Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

<span></span>
<b>Режим Т9</b>

- За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
- След като думата се изпише правилно, натиснете [0], за да вмъкнете разстояние. Ако не се появява правилната дума, натиснете бутона за навигация нагоре или надолу, за да изберете друга дума.

#### Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

#### Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

#### Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

- За да преместите курсора, натиснете бутонът за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчиств.**>. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте <**Изчиств.**>
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [0].
- За да смените реда, натиснете три пъти [0].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [1].

### Слушане на FM радиото

- Включете слушалките в телефона.
- В режим Меню изберете **Прилож.** → **FM радио**.
- За да пуснете FM радио, натиснете клавиша "Потвърди".
- Натиснете <**Да**>, за да започнете автоматична настройка. Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

- Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

- Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Клавиш	Функция
Потвърди	Включване или изключване на FM радио
Навигация	<ul style="list-style-type: none"><li>Ляво/дясно: Настройвате прецизно честотата; търсите достъпна радиостанция (натиснете и задръжте).</li> <li>Нагоре/надолу: Настройка на звука</li></ul>

### Достъп до менютата

За да влезете в менютата на телефона си,

- В Режим на готовност натиснете <**Меню**> за достъп до режим Меню.

- За да влезете в режим "Меню", в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете бутона "Потвърди".

- Използвайте навигационен бутон, за да преминете до меню или опция.
- Натиснете <**Избери**> или бутон "Потвърждение", за да потвърдите маркираната опция.
- Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [], за да се върнете в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

#### Осъществяване на повикване

- В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
- Натиснете [], за да изберете номера.
- За приключване на разговора, натиснете [].

<span></span>
<b>Режим Т9</b>

### Добави нов контакт

- Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Тел. указ.** → <**Опции**> → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → местоположение на паметта.

- В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
- Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за контакта.
- За да добавите даден контакт към паметта, натиснете клавиша Потвърждение или <**Опции**> → **Запис**, за да добавите контакт към паметта.

### Изпращане и преглед на съобщения

<span></span>
<b>За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение</b>

- В режим Меню, изберете **Съобщ.** → **Създай съобщение**.
- Въведете номер на получател и превъртете надолу.
- Въведете текста на съобщението. *Вижте "Въвеждане на текст."*

За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.

За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.
- Натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и добавете елемент.

- За да изпратите съобщението натиснете бутона "Потвърди".

<span></span>
<b>За преглед на текстови или мултимедийни съобщения</b>

- В режим Меню изберете **Съобщ.** → **Входяща кутия**.
- Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

### Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

<span></span>
<b>За да активирате функцията за фалшиви повиквания</b>

От режим Меню изберете **Настр.** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване** → **Включено**.

<span></span>
<b>За да осъществите фалшиво повикване</b>

В Режим на готовност натиснете и задръжте бутона за навигация.

### Активиране на Мобилен тракър

Когато някой постави нова SIM карта във вашия телефон, чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на двама получатели, за да Ви помогнат да откриете и възстановите телефона си. За да активирате функцията за мобилно проследяване,

- В режим Меню изберете **Настр.** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
- Въведете паролата и натиснете <**ОК**>.

- Когато използвате за първи път функцията мобилно проследяване, ще ви бъде поискано да създадете и потвърдите парола.